

ALLMÄNT

Dessa produkter är levererade av Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

INJUSTERING

Injustering görs med mätsond och luftflödet beräknas med hjälp av k-faktor enligt vidstående formel. Ventilkäglans läge beaktas. Efter injustering demonteras donet och ventilkäglans läge låses med muttern på spindeln.

SKÖTSEL

Ventilen rengörs vid behov med en lätt fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak. Vid rensning av kanalsystem demonteras ventilen genom att den vrids medurs.

ÖVRIG DOKUMENTATION

Byggvarudeklaration (BVD) och k-faktorhäfte finns att hämta på vår hemsida **www.klimatbyran.se**.




k-faktorformel:

$$q = k \times \sqrt{P_i} \quad \text{eller} \quad P_i = (q / k)^2$$

q = Luftflödet (l/s)


P_i = Injusteringstryck (Pa)

k = Donets k-faktor

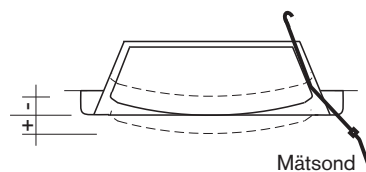

Mått KV

Storlek	ØA	B	C	Ød
080	108	15	59	80
100	134	15	77	100
125	161	15	82	125
160	194	16	93	160
200	244	20	111	200

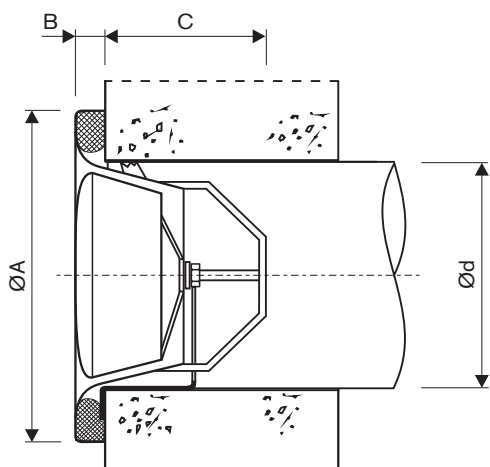

k-faktor KV version E

Kägel-inst.	k-faktorer				
	080	100	125	160	200
-15	-	-	-	2,3	-
-12	-	-	-	2,7	-
-9	-	-	1,8	3,4	3,5
-6	-	0,9	2,2	4,0	4,2
-3	0,4	1,2	2,6	4,5	4,8
0	0,6	1,6	3,0	4,9	5,4
+3	0,9	1,9	3,4	5,4	6,5
+6	1,2	2,2	3,8	5,9	7,2
+9	1,4	2,5	4,2	6,4	7,9
+12	-	2,8	4,5	6,7	8,4
+15	-	-	-	7,4	9,2
+20	-	-	-	-	10,1
+25	-	-	-	-	11,5

Mättnoggrannhet ±7%